



## instrukcja obsługi centralki WiFi


DD-1554



**Centralka Wi-Fi DD-1554 umożliwia użytkownikowi podłączenie rolet, żaluzji i zasłon z napędem do sieci Wi-Fi, umożliwiając sterowanie za pomocą inteligentnej aplikacji i interakcję z innymi produktami IoT.**

### Krok 1:


Pobierz aplikację. Zeskanuj poniższy kod QR.

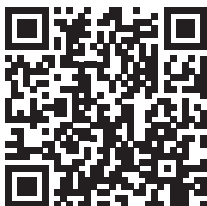

### Krok 2:

Zeskanuj poniższy kod QR, aby dowiedzieć się więcej o połączeniu centralki Wi-Fi z routerem, skonfiguruj aplikację Connector i nawiąż połączenie z innymi aplikacjami IoT.



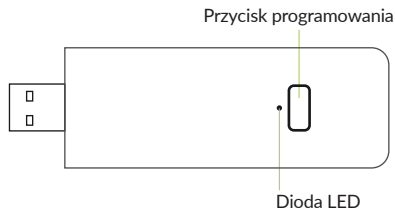


### Parowanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania przez około 2 sekundy, a następnie zwolnij, aż dioda LED zacznie migać na fioletowo.

### Resetowanie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania przez około 10 sekund, a następnie zwolnij, aż dioda LED zacznie migać na czerwono.

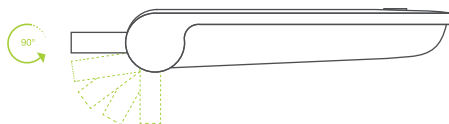

### Dane techniczne:

Tylko do użytku wewnątrz

Wi-Fi:	2,4 GHz (802.11b/g/n)
Wejście zasilania:	DC5V/1A (USB typu A)
Częstotliwość radiowa:	433,92 MHz
Temperatura pracy:	0°C – 40°C
Wymiar (mm):	83,8 x 30,7 x 13,9

### Wskazania diody LED

Kolor	Stan	Czas trwania	
	niebieski – ciągły	Poprawna praca	Stały
	czerwony – wolno migający	Wi-Fi jest odłączone	do zmiany stanu
	żółty – wolno migający	Wi-Fi jest połączone	do zmiany stanu
	czerwony – szybko migający	Resetowanie urządzenia	5 razy
	fioletowy – wolno migający	Trwa parowanie	do zmiany stanu
	zielony – wolno migający	Trwa aktualizacja	do zmiany stanu